

**ELBE**

## ELBE SOPORTE TV INCLINABLE 32"- 65" SP-3265-I

### Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir el soporte de TV inclinable **SP-3265-I**. Este aparato ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.















### **IMPORTANTE:** Antes de utilizar su soporte **ELBE SP-3265-I**:

- 1- Compruebe que las medidas de su televisor no exceden del tamaño máximo ni peso indicado en las características de producto. El modelo **SP-3265-I** está diseñado para un peso máximo de 30 Kg y pantallas de 32" a 65" (80 – 162,5 cm).
- 2- Soporte VESA máx.: 400x400. Si usa este soporte para productos que excedan el peso máximo provocará una inestabilidad que puede resultar en posibles daños. Asegúrese que es el correcto antes de empezar la instalación.
- 3- Verifique en el manual de su TV la profundidad a la que puede insertar los tornillos del soporte a su TV. En caso de utilizar una profundidad de tornillos superior a la requerida por su TV, corre el riesgo de dañar la pantalla y la electrónica de su Televisor. **LA GARANTIA NO LO CUBRIRIA.**
- 4- Planifique el montaje de su soporte antes de fijarlo a la pared. Haga la simulación con el televisor antes de atornillarlo, asegúrese que ninguna parte excede de las medidas de la TV. Una vez montado el soporte en la pared, cualquier error será difícil de corregir.
- 5- Igualmente, asegúrese que, en el caso de adquirir un soporte con brazo extensible, este funcione como desea en función de donde quiere instalarlo (en dirección, ángulo y oscilación), antes de realizar la instalación.

RIVER INTERNATIONAL S.A, no se hace responsable de ningún daño personal o del producto debido a un uso incorrecto, mala instalación, mal montaje o utilización indebida de este artículo.

**ATENCIÓN** Este producto está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con ninguna otra intención o aplicación, como con fines comerciales o entornos no domésticos. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.

**Piezas incluidas:**


No.	Description	Specifications Model	Qty.
1		Wall plate	x1
2		Plasma arm	x2
3		Hanging arm connecting piece	x4
A		M4.8x32 Wallboard screw	x4
B		Φ8 Plastic screw	x4
C		M6x30mm Cross round screw	x4
D		M8x30mm Cross round screw	x4
E		Φ8 plastic spacer	x4
F		M5x120mm Cross round screw	x2
G		Φ6 washer	x8
H		Φ5 washer	x8
I		M5 Nut	x4
J		M5x40mm Cross round screw	x4
K		M4x12mm Cross round screw	x2

Nota: Las piezas suministradas para el soporte de pared **SP-3265-I** no son aptas para usar en paredes con vigas o entramado de acero, ni en bloques de hormigón. Si no tiene claro de que material es su pared o tiene cualquier duda respecto a la correcta instalación del este soporte, consulte a un instalador cualificado.


Si no se incluyen el tipo de piezas/tornillos/clavos que su televisor o pared requieren. Contacte con su Ferretería local. En el manual de su televisor podrá encontrar la información necesaria para averiguar la profundidad máxima que debe tener el tornillo y su métrica.

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE:**

1 -

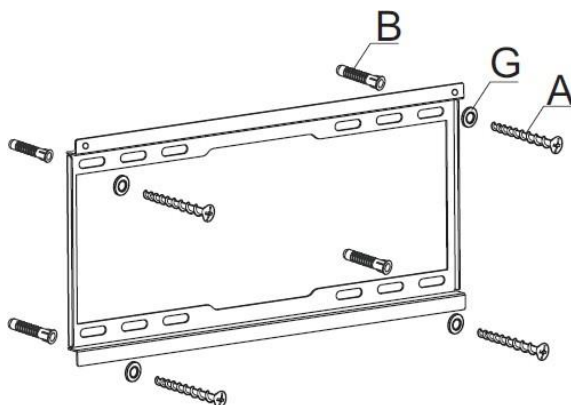


Usando un nivel de burbuja, asegúrese que la placa de pared esta nivelada, taladre dos agujeros con una broca de 10 mm y una profundidad de 50 mm. Coloque los tacos B y fije el soporte con los tornillos A. Coloque la arandela G para evitar movimientos y que el tornillo se desplace.

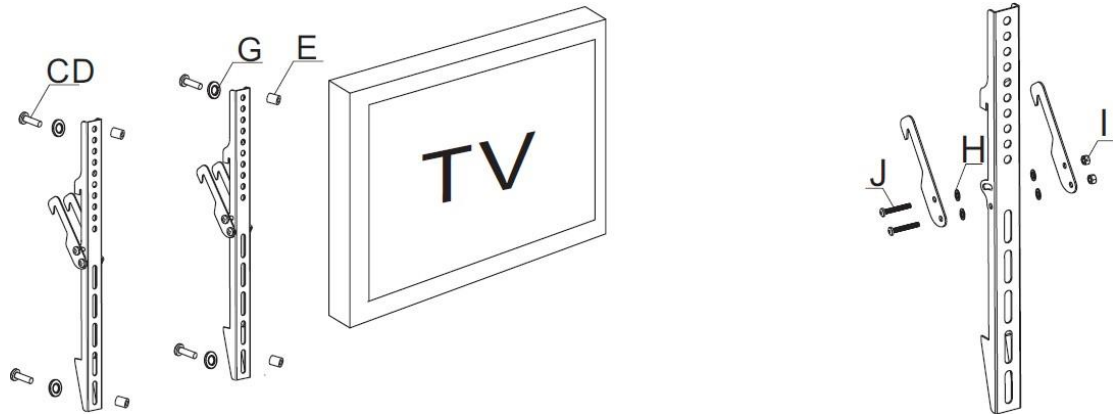

Fije las barras de sujeción a la televisión. Utilice los tornillos C o D (dependiendo de la métrica de su TV) para fijar la tv a su soporte. No olvide colocar entre el soporte y el tornillo la arancela tipo G finalmente, en caso de que sea necesario, con el tope de goma tipo E.

Los ganchos Numero 3 deben ir sujetos a la barra de la TV mediante los tornillos J y las arandelas H, utilice las tuercas I para fijar los tornillos a la barra central.

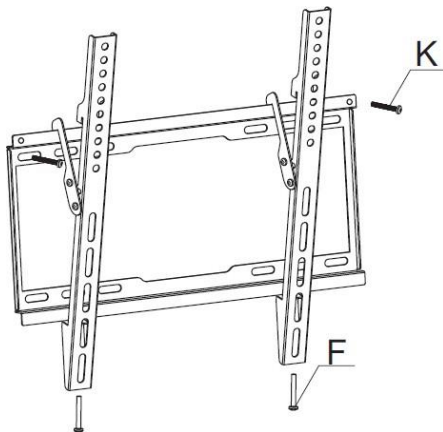

Utilice los Tornillos K y F para fijar las barras centrales a soporte y de esta manera evitar que se desplace o se descuelgue la televisión. Efectué una presión suave en cada tornillo hasta encontrar el punto idóneo de fijación. No fuerce en ningún caso el tornillo una vez haya llegado al tope.

### **Condiciones:**

- Como consumidor de este artículo goza Ud. para este soporte de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del producto.
- Estarán exentos de garantía aquellos soportes cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos soportes que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.
- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket.
- Dentro y fuera de la garantía, ponemos a su disposición nuestra red de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.
- Para informarse del Servicio de Asistencia Técnica más próximo a su domicilio puede contactar con nosotros mediante:
- Email: [sat@riverint.com](mailto:sat@riverint.com) o [info@elbeproducts.es](mailto:info@elbeproducts.es) .
- Teléfono de asistencia: 93 262 42 68
- Web: [www.elbeproducts.es](http://www.elbeproducts.es)