

Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato, por favor lea completamente este manual y guárdelo para futuras revisiones.

Precauciones


- Evite exponerlo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo o golpes. Nunca deje el aparato en un coche aparcado al sol.
- En vehículos o en edificios, la recepción de radio puede ser difícil o con ruido. Intente colocarlo cerca de una ventana.
- Si hay rayos cuando esté escuchándolo, quítese inmediatamente los auriculares.

Notas sobre los auriculares


PARA PREVENIR DAÑOS EN EL OIDO

Evite utilizar los auriculares con un volumen muy alto. Expertos en audición alertan sobre el uso continuado y con volumen elevado. Si nota un ruido tipo ring en sus oídos, reduzca el volumen o discontinue el uso.

FUNCIONES Y CONTROLES

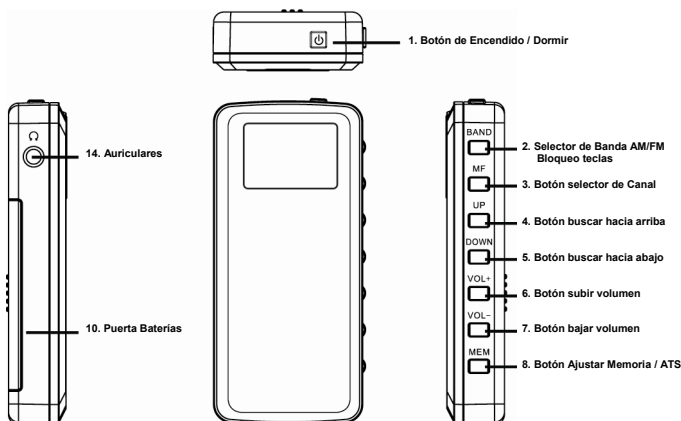

PANTALLA LCD

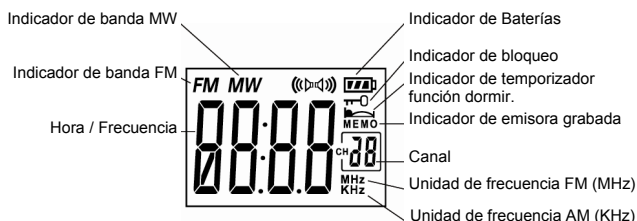

FUNCIONAMIENTO

Utilizar auriculares

Antes de encender la radio, conecte los auriculares al enchufe de entrada para auriculares (14).

Instalar las pilas

1. Abra la puerta del compartimento para baterías (10) en la parte trasera.
2. Inserte 2 pilas AAA en el compartimento en dirección correcta.
3. Cierre la puerta del compartimento.

Nota:

- I. Si la radio no se enciende o tiene el sonido distorsionado o inestable puede que las pilas estén gastadas. Debería bajar el volumen o cambiar las pilas por unas nuevas.
- II. Después de apagar la radio, por favor cambie las pilas para prevenir pérdida de información guardada.

Encender y apagar la radio

1. Pulse el botón de encendido (1) y la radio se encenderá y pondrá en funcionamiento antes de apagarse y recibir la señal de la emisora que estuviere oyendo antes de apagarla. Para apagar, pulse otra vez el botón.
2. Pulse los botones Volumen + (6) o Volumen - (7) para ajustar el volumen de la radio.
3. Después de encender la radio pulse el botón (2) Selector de Banda / Botón de Bloqueo para seleccionar FM o AM. El indicador de la banda correspondiente se mostrará en pantalla.

Búsqueda manual de canales

Puede buscar manualmente canales pulsando muchas veces el botón ARRIBA y ABAJO hasta encontrar el nivel de claridad máxima de la emisora deseada.

Nota: La búsqueda manual está indicada para buscar emisoras con señal débil.

Búsqueda automática de canales

La búsqueda automática se inicia desde la frecuencia en la que esté, pulsando el botón de búsqueda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo y se detiene cuando encuentra la señal de la siguiente emisora.

Sistema de auto-sintonización (ATS)

Localice las emisoras que quiera almacenar con el proceso de búsqueda manual o automático.

La búsqueda manual se puede hacer pulsando muchas veces el botón ARRIBA o ABAJO hasta encontrar el nivel de claridad máxima de la emisora deseada. Pulse dos segundos el botón Ajustar Memoria / ATS (8) y entrará en modo emisora grabada automáticamente.


El botón Memo se puede usar para grabar hasta 60 emisoras favoritas de la radio, 30 FM y 30 AM.

Nota: Si el número de almacenaje se repite, la emisora actual cubrirá a la que tuviese el mismo número.

Grabar el canal manualmente

Cuando reciba la emisora que desee grabar, deberá apretar el botón (8) durante 1 segundo y parpadeará el indicador. Después, con los botones arriba y abajo, (4) o (5), podrá elegir el canal dónde lo quiera guardar. Pulse de nuevo el botón (8) para confirmar.

Seleccionar hora de apagado para dormir

En estado apagado, pulse continuamente el botón de encendido y el símbolo "dormir"  aparecerá en la pantalla y a la vez aparecerán también por turno las opciones de tiempo de apagado 100, 90, ---, 20, 10, OFF (apagado) para salir de los ajustes de hora de apagado para dormir. Suelte el botón cuando aparezca el tiempo deseado para que se apague la radio desde ese momento.

Ajustar la hora

En modo espera, la pantalla muestra la hora. Pulse continuamente el botón (3) durante 2 segundos y cuando los números parpaddeen ajuste la hora pulsando (4) y ajuste Min. pulsando el botón (5) y pulse el botón (3) para confirmar.

Función de bloqueo de botones

Mantenga el botón (2) cuando esté en modo encendido o en espera. Seleccione la función de bloqueo de botones On/Off (encendido o apagado).

Especificaciones

Frecuencia: FM: 87.0 – 108.0 MHz

AM: 522 – 1620 kHz

Suministro de energía: 2 x UM3 "AAA"

Dimensiones: 80mm (largo) x 36mm (ancho) x 15mm (alto)

